

Arbeitsbereich:

CAS-Nr:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Mineralwolle (Dämmstoffe)

faserförmig, verschiedenfarbig, geruchlos

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Fasern können in die Lunge gelangen und Krebs erzeugen
- Fasern können Reizungen der Haut, Augen und der oberen Atemwege verursachen
- Zusatzstoffe können allergische Reaktionen auslösen
- Fasern mit einem Kanzerogenitätsindex < 40 gelten als krebsverdächtig

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Produkte mit RAL- Gütezeichen einsetzen (Kanzerogenitätsindex > 40)
- Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (kein Durchzug)
- Staubentwicklung vermeiden, Material nicht werfen
- Verpackung erst an der Arbeitsstelle vorsichtig aufschneiden
- Material möglichst vorsichtig montieren und demontieren
- Abfälle unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken und diese verschließen
- Zuschnitt nur auf fester Unterlage mit scharfem Messer
- Räume nur mit zugelassenem Staubsauger der Kategorie C reinigen (nicht kehren oder mit Druckluft abblasen)
- Essen, Trinken, Rauchen, das Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsbereich ist verboten
- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen

Persönliche Schutzausrüstung tragen:

- Augenschutz:** Korbbrille bei Staubentwicklung und Überkopparbeiten
- Atenschutz:** Atemschutzgerät mit Partikelfilter P 1 empfohlen
- Hautschutz:** Vor dem Umgang schwachfettende Hautschutzcreme
- Handschutz:** aus: Nitrilkautschuk, Naturlatex oder Leder
- Körperschutz:** geschlossene Arbeitskleidung

Demontage nicht gekennzeichnete (bewertete) Produkte:


- Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren und kennzeichnen (Zutritt für Unbefugte verboten)
- Zu entfernendes Material befeuchten, Ausnahme: an heißen Oberflächen
- Atemschutzgerät mit Partikelfilter P 2 bzw. FFP 2 verwenden
- Einweganzug benutzen, bei Überkopparbeiten Kapuze oder Nackenschutz verwenden



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Nicht mit Druckluft abblasen. Aufwirbeln von Staub vermeiden. Staub mit Wasser binden und aufsaugen.
- Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen
- Werden Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest handeln könnte, Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren

ERSTE HILFE

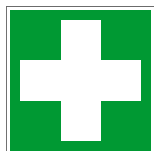

- Nach Einatmen:** Nase schnäuzen.
- Nach Hautkontakt:** Stellen mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln
- Nach Augenkontakt:** Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und sofort einen Arzt hinzuziehen!
- Nach Verschlucken:** Mund mit Wasser spülen
- Unfall melden:** Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Reste von Mineralwolle-Dämmstoffen direkt am Entstehungsort in einem geeigneten Behälter, z.B. Plastiksack, sammeln.
- Beim Verschließen auf keinem Fall die enthaltene Luft herausdrücken.